


Polttonestesuodattimen irrotus ja kiinnitys

Irrotus

- Irrota polttonesteputkien pikaliittimet -A- ja -B-.
- Avaa sinkilät ja vedä polttonesteletkut → **osa** ja → **osa** irti polttonestesuodattimesta.

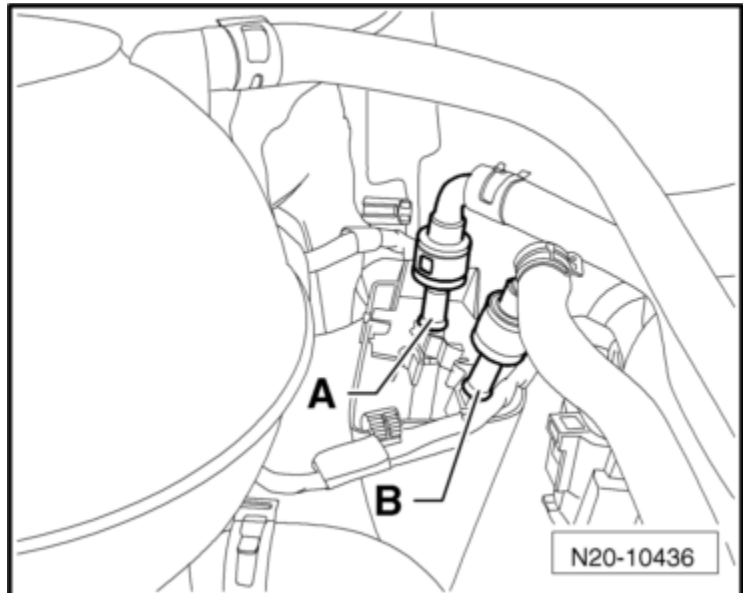

- Irrota jäähdytysnesteletkun -1- pidike painamalla sitä sivulle.
- Avaa kiinnitysruuvit → **osa**.
- Nosta polttonestesuodatin yläkautta irti.

Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Huomaa seuraavat seikat:

- ♦ Aseta polttonesteletkut niitä taivuttamatta.
- ♦ Varmista polttonesteletkujen tiukka kiinnitys.
- ♦ Älä päästä tulo- ja paluuputkea vaihtumaan keskenään (paluuputki sininen tai sinisellä merkitty; tuloputki valkoinen tai valkoisella merkitty).
- ♦ Paina polttoneste- ja jäähdytysnesteletkut takaisin pidikkeisiin.
- ♦ Polttonestejärjestelmän täyttö → **Kappale**

