

Hammashihnakäytön asennuskaavio

1 - Hammashihna

- ❑ merkitse kulkusuunta ennen irrotusta
- ❑ tarkasta kuluneisuus
- ❑ älä taita
- ❑ irrotus, kiinnitys ja kiristys
→ Kappale

2 - 120 Nm + 90° eteenpäin

- ❑ vaihdettava
- ❑ käytä avaamiseen ja kiristämiseen vastatukea - 3415-
- ❑ kierrettä ja olaketta ei saa öljytä eikä rasvata
- ❑ lisäkiristys voidaan tehdä useammassa vaiheessa

3 - Kampiakselin hammashihnapyörä

4 - 20 Nm

5 - Kääntörulla

6 - 20 Nm + 45° eteenpäin

7 - Kiristysrulla

- ❑ moottorinkannatin irrotettava irrotusta ja kiinnitystä varten → Kappale

8 - 20 Nm + 45° eteenpäin


9 - Nokka-akselipyörä

10 - 20 Nm

11 - 100 Nm

12 - Napa

- ❑ käytä avaamiseen ja kiristämiseen vastatukea -T10051-
- ❑ käytä irrottamiseen irrotuslaitetta -T10052-
- ❑ irrotus ja kiinnitys → Kappale

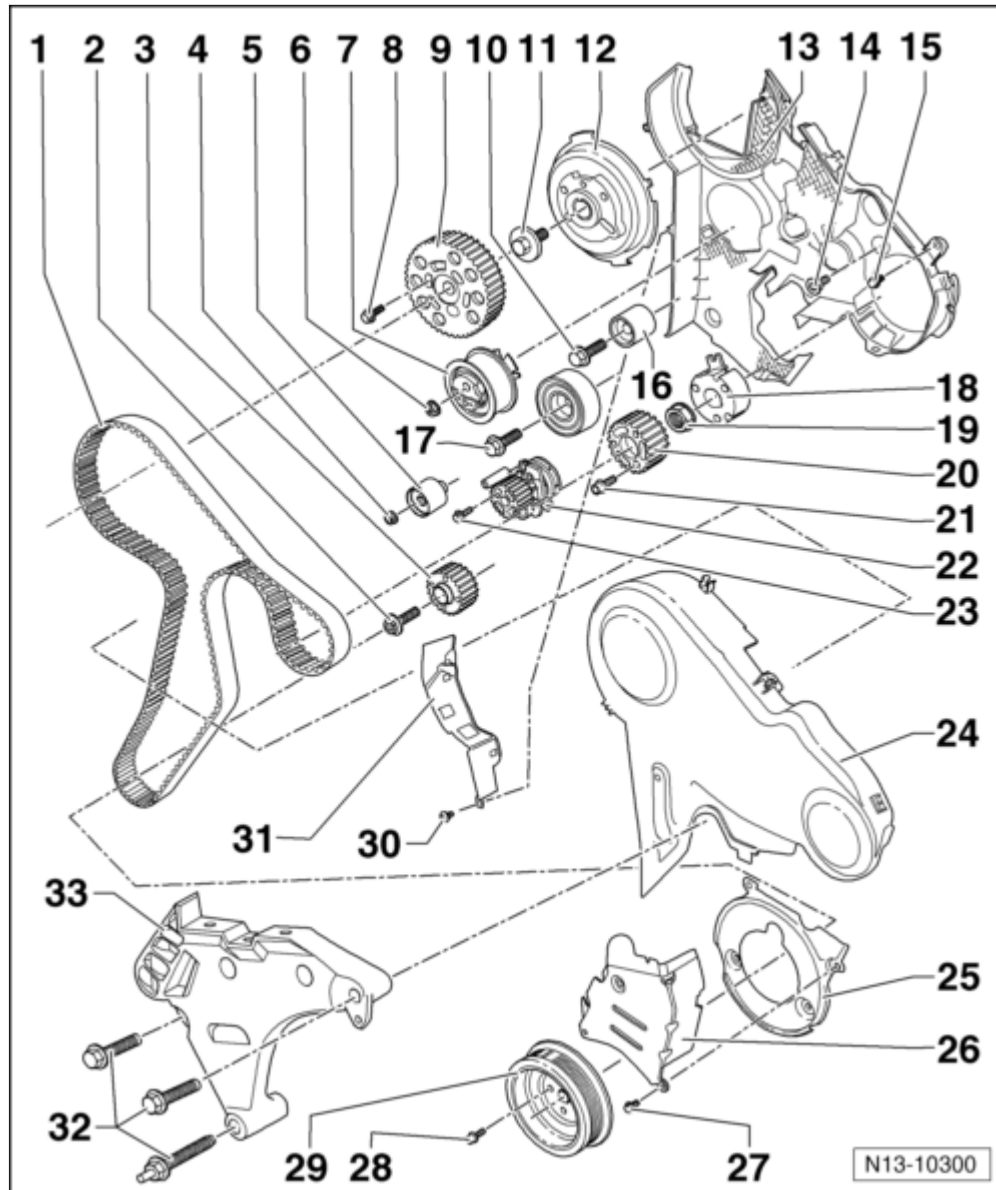

13 - Hammashihnan takasuojus**14 - 20 Nm****15 - 10 Nm**

- ☐ vaihdettava

16 - Kääntörulla**17 - 50 Nm + 90° eteenpäin**

- ☐ vaihdettava

18 - Napa

- ☐ käytä avaamiseen ja kiristämiseen vastatukea -T10051-
- ☐ käytä irrottamiseen ulosvedintä -T40064-
- ☐ irrotus ja kiinnitys → **Kappale**

19 - 95 Nm**20 - Suurpainepumpun hammashihnapyörä****21 - 20 Nm + 90° eteenpäin**

- ☐ vaihdettava

22 - Jäähdytysnestepumppu

- ☐ irrotus ja kiinnitys → **Kappale**

23 - 15 Nm**24 - Hammashihnan yläsuojus****25 - Hammashihnan alasuojus****26 - Hammashihnasuojuksen keskiosa****27 - 10 Nm**

- ☐ vaihdettava

28 - 10 Nm + 90° eteenpäin

- ☐ vaihdettava

29 - Hihnapyörä/värinänvaimennin

- ☐ asennus mahdollista vain yhdessä asennossa -poraukset epäkeskeiset-

30 - 5 Nm**31 - Suojapelti****32 - 40 Nm + 180° eteenpäin**

- ☐ vaihdettava
- ☐ noudata kiristysjärjestystä → **Kappale**

33 - Moottorin kannatin

- ☐ irrotus ja kiinnitys → **Kappale**