

Tavaratilan sivuverhouksen asennuskaavio

1 - Varoituskolmio

2 - Kiinnike

- 3 kpl
- asenna verhoukseen
- vioittunut tai vääntynyt uusittava

3 - Tavaratilan sivuverhous

- irrotus ja kiinnitys
→ Kappale

4 - Ruuvi

- 1,8 Nm

5 - Taskukoukut


- irrotus ja kiinnitys
→ Kappale

6 - Ruuvi

- 3 Nm

7 - Ruuvi

- 4 kpl
- 6 Nm

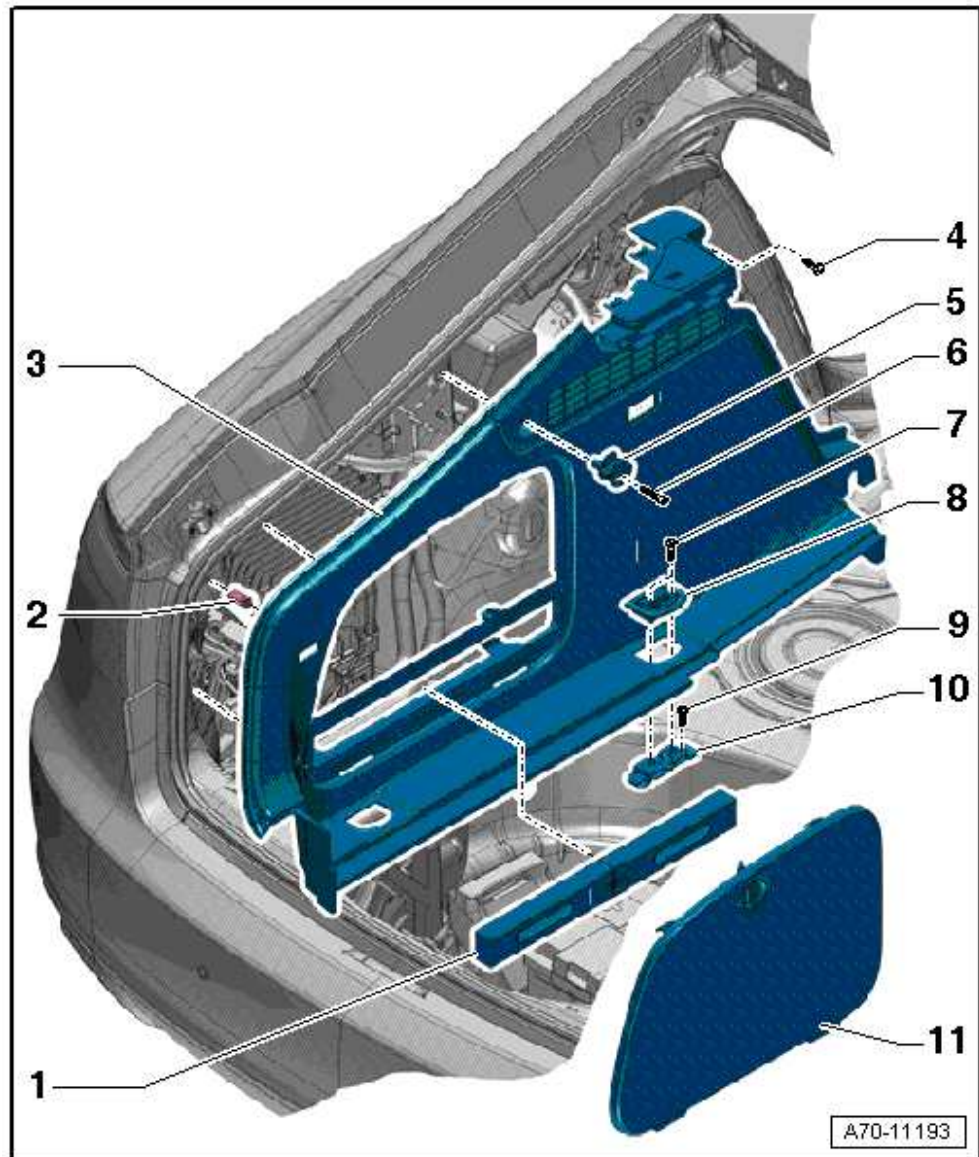

8 - Kuormansidontalenkki

- 2 kpl
- irrotus ja kiinnitys → Kappale

9 - Ruuvi

- 4 kpl
- 9 Nm

10 - Pidike

- sidontalenkille
- 2 kpl
- irrotus ja kiinnitys → Kappale

11 - Kansi

- tavaratilan sivuverhoukselle